


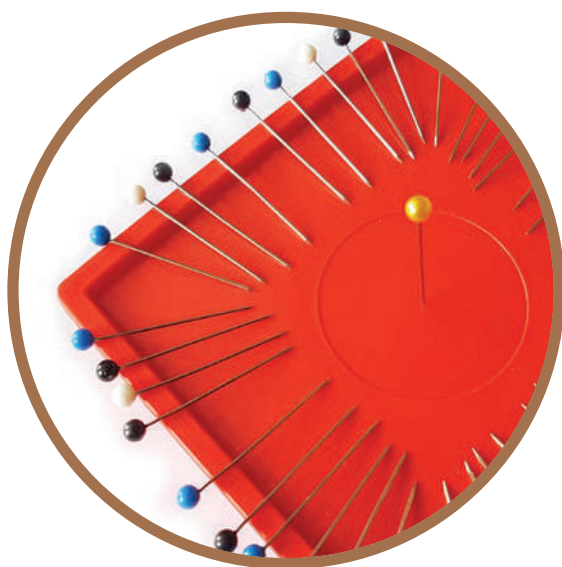

Art. W70829A10 MAGNETICKÝ JEHELNÍČEK • MAGNETIC PIN HOLDER

• Materiál / Material ▶ plast•kov / plastic•metal



STANDARDNÍ BALENÍ

karty: 1 ks
balení: 4 ks / krabice

BARVA PLASTU

červená, assort (růžová, modrá, zelená, fialová)

POKyny K POUŽITÍ

Upustěte (nebo zvedejte) jakýkoliv předmět přitahovaný magnetem na Zirkel. Předmět bude umístěn a paprskovitě uspořádán na vnějším okraji.

TIP: Ke srovnání a nasměrování všech špendlíků hlavičkami ven ze Zirkelu je potřeba upustit je na Zirkel špičkou dolů.

STANDARD PACKING

cards: 1 pc
packing: 4 pc / box

PLASTIC COLOUR

red, assort (pink, blue, green, purple)

INSTRUCTIONS

Drop (or pick-up) any items attracted to a magnet onto Zirkel. The item will be positioned and organized to the outside edge in a „sunburst” pattern.

TIP: In order for the items to be positioned with the „heads-out”, they must be dropped point side down.



VAROVÁNÍ: SILNÉ MAGNETICKÉ POLE

Magnet vytváří silné magnetické pole. Může poškodit mimo jiné televizory, notebooky, pevné disky počítače, kreditní karty, nosiče dat, mechanické hodiny, sluchátka či reproduktory.



CAUTION: STRONG MAGNETIC FIELD

Magnet generates strong magnetic field. Keep away from TV, notebook, computer discs, credit cards, data medium, mechanical clocks, headphones and others.

